

クリーニング

■カード表面の汚れが端末機内部に付着するのを防ぐために、1日1回、必ずクリーニングを行ってください。
ご使用当初からクリーニングを行うことで装置を長持ちさせることができます。※クリーニングランプは点滅しません。
※当社指定の「クリーニングセット(クリーニングカード・クリーニングリキッド)」をご用意ください。

操 作		表 示					
①	電源を入れる			C	A	r	d
②	「機能」キーを3回押す	S	O				
③	「実行」キーを押す	C	L	C	A	r	d
④	クリーニングカードを挿入 *クリーニングリキッドを両面に添付してください	C	L	-	-	-	-
⑤	クリーニング終了後、カード排出	C	L	P	A	S	S
⑥	カード抜き取り	C	L	C	A	r	d
⑦	「機能」キーを1回押す			C	A	r	d

■クリーニングカードは表裏の区別はありません。

■端末機内部が完全に乾燥するまで時間がかかる(約10分)ため、閉店後に行うのがお勧めです。

注意

＜クリーニングリキッドご使用上の注意＞

※端末機クリーニング以外には絶対に使用しないでください。


- ・火気に注意し、換気の良い場所で、できるだけ身体に付着しないようにご使用ください。
- ・誤って目に入った場合は、清浄な水で最低15分間洗浄したあと、ただちに眼科医の手当てを受けてください。
- ・幼児などが誤って飲み込んだ場合は、多量の水または塩水を飲ませた後、吐かせてください。また、ただちに医師の診察を受診してください。
- ・ご使用のあと、キャップは完全に閉めて換気の良い冷暗所に立てて保管してください。
- ・幼児の手の届かない場所に保管してください。



■「強制クリーニング機能」

取引約160回毎に「強制クリーニング機能」が働き、
端末機ディスプレイの「発行/集計」ランプが点滅します。
点滅しましたら1日1回のクリーニングに加え、閉店後に
必ずクリーニングを行ってください。

※クリーニング後ランプは消灯します。

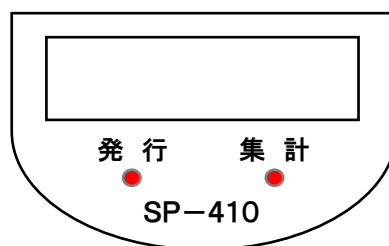

「クリーニングセット」

*付属品



「クリーニングカード 2枚」

「クリーニングリキッド 1本」