

メンテナンス


R/Wユニットの開閉



必ずお守りください！！

※ポイント進呈等の処理中に筐体カバーを絶対に開けないでください。
処理を中断してしまい、処理異常が発生します。

1. 電源をOFFにする。

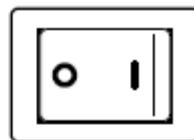


スイッチがOFFの状態。

2. プッシュノブを押し、 カバーを開く。




3. 開閉シャフトを手前に引き、 R／Wユニットを開く。

R／Wユニットの緑色の開閉シャフトを
手前に引き、R／Wユニットを
上向きに開いてください。

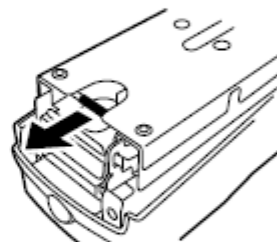

4. 開閉シャフトを 手前に引きながら、 R／Wユニットを閉じる。 しっかりと閉じていることを確認してください。

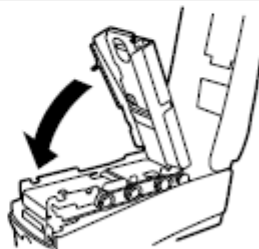

5. カバーを閉じる。

